
Model :KP022.02

Przenośne klimatyzatory

Użyj instrukcji instalacji

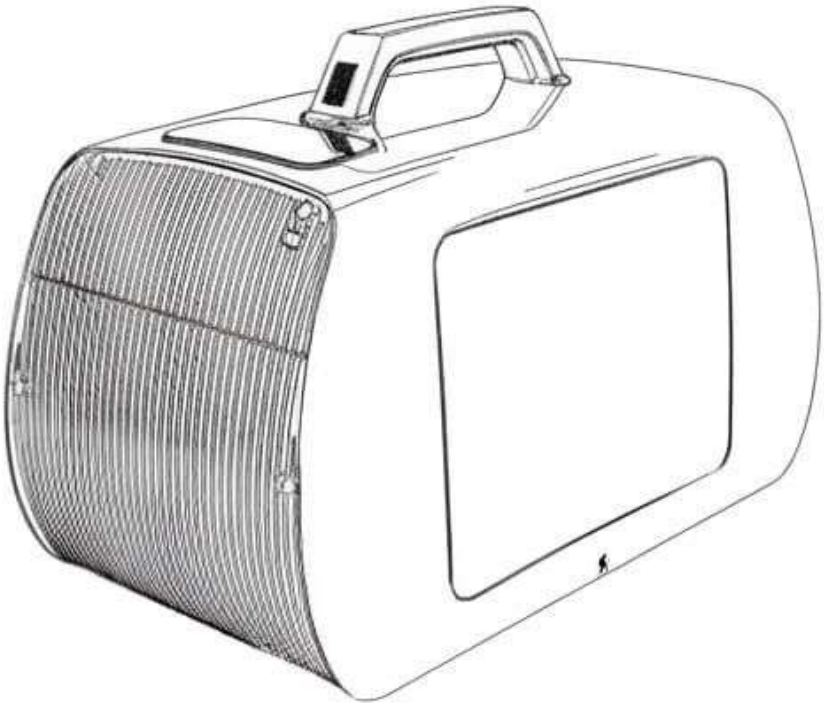

wstęp

To jest wysokiej jakości przenośny klimatyzator mobilny. Ta instrukcja jest ogólnym szablonem dla zakupionego urządzenia.
Może się ona nieco różnić od tych opisów, ale nie wpłynie to na niektóre podstawowe operacje i użytkowanie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nią w odniesieniu do zakupionego urządzenia.
Prosimy zachować poszczególne sekcje instrukcji w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

1. Nie używaj uszkodzonego lub nieodpowiedniego gniazdka, musi ono spełniać napięcie wymagane dla tego produktu.
2. Zabrania się używania jakichkolwiek przedłużaczy.
3. Zabrania się używania urządzenia w następujących przypadkach.
   A. w pobliżu ognia
   B. W miejscach, gdzie łatwo o rozprysk oleju
   C. W miejscach bezpośredniego nasłonecznienia
   D. W miejscach, gdzie łatwo o rozprysk wody
   E. W pobliżu łazienki, prysznica, basenu.
4. Zabrania się wkładania palców lub innych smukłych przedmiotów do wylotu powietrza, a dzieciom należy uświadomić te zagrożenia.
5. Aby zapewnić prawidłowe ustawienie sprężarki, urządzenie należy ustawić zgodnie z kierunkiem wskazanym przez karton podczas transportu.
6. Podczas czyszczenia urządzenia należy upewnić się, że zasilanie zostało wcześniej odcięte.
7. Produktu nie można przesuwać, gdy pracuje. Jeśli chcesz przenieść klimatyzator, wyłącz go, odłącz od zasilania, przesuwaj powoli i nie ciągnij za przewód zasilający, aby go przesuwać.
8. Zabrania się przykrywania urządzenia, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo pożaru.
9. Klimatyzator powinien być zainstalowany zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania, a wszystkie zasilacze powinny spełniać krajowe normy bezpieczeństwa elektrycznego.
10. W czasie burzy zasilanie musi być odłączone.
11. Zabrania się wyłączania klimatyzator bezpośrednio poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka.
12. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości (takich jak zapach spalenizny), należy przerwać pracę i odciąć zasilanie, a jeśli konieczne jest sprawdzenie obwodu, musi to zrobić wykwalifikowany elektryk.
13. Osoby niepełnoletnie powinny użytkować urządzenie pod nadzorem dorosłych i nie można go używać do zabawy.
14. Ten produkt nie jest odpowiedni dla następujących grup: osób niepełnoletnich, osób niepełnosprawnych, osób chorych psychicznie i osób niepoczytalnych, chyba że są używane pod nadzorem osoby normalnej.
15. W celu zapewnienia osobistego bezpieczeństwa operatora i zapobieżenia uszkodzeniu urządzenia, prosimy o dokładne przeczytanie i przestrzeganie poniższych przepisów przed użyciem urządzenia.

16. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie używaj żadnej metody do procesu rozmrażania lub czyszczenia zamarzniętej części.

17. Przed konserwacją i czyszczeniem należy odłączyć zasilacz.
18. Zabrania się używania lub umieszczania go w pomieszczeniu wypelnionym gazem ziemnym, benzyną lub siarką oraz w pobitżu żródla ciepła.
19. W przypadku dluższego nieużywania należy odłączyć urządzenie od zasilania, przechowywać urządzenie w odległości co najmniej S0 cm od materialów łatwopalnych (takich jak alkohol) lub pojemników ciśnieniowych (takich jak puszki aerozolowe). Nie używać plastikowej torby do przykrywania go.
20. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego obsługi technicznej lub podobnego specicjalistę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
21. W przypadku jaklejkolwiek usterki lub uszkodzenia jakichkolwiek części, urządzenie musi zostać wyłączone, odłączone od zasilania i należy skontaktować się ze sprzedawcą lub profesjonalnym warsztatem naprawczym.
22. Wtyczka musi być uziemiona, a zasilanie musi być zainstalowane z wyłącznikiem różnicowoprądowym.
23. Zabrania się wymiany przewodu zasilającego bez upoważnienia, podłączania przewodu zasiłającego w polowie lub używania go równolegle z innymi urządzeniami
24. Należy utrzymywać dnemość wentylacji i nie umieszczac przedmiotów blokujących

dopływ powietrza.

Czynnik chłodniczy jest bezwonny, jest bardziej przyjaznym dla środowiska i wydajnym czynnikiem chlodniczym, należy do gazów latwopalnych i wybuchowych, a otoczenie jest wolne od otwartego ognia. Jesli wymaga naprawy, musi zostać naprawiony dopiero po tym, jak profesjonalny personel przyniesie profesjonalny sprzęt do kontroli bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje można uzyskać w serwisie naprawczym.

Środki ostrożności dotyczące gazów fluorowanych

1. Ten produkt jest urządzeniem hermetycznym wypelnionym gazem zawierającym fluor. Informacje o konkretnych typach i ilościach gazu można znaleźć na odpowiednich etykietach urządzenia.
2. To urządzenie nie obsluguje użytkowników w zakresie samodzielnego dodawania czynników chłodniczych.
3. Konserwacja lub naprawa urządzenia musi być obslugiwana przez certyfikowanego technika.
4. Po wycofaniu z eksploatacji należy przechowywać go z odpadami domowymi. Utylizacja musi być zgodna z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Przewód zasilający musi zostać odcięty przed zlomowaniem, aby uniemożliwić ponowne użycie urządzenia.

Wprowadzenie produktu

1.Przegląd produktu

Zasilanie tego produktu to AC110V/220V. Zasilanie dziala.

Jednostka kilmatyzacyjna posiada następujące tryby pracy

1. Tryb chłodzenia: Tryb działania urządzenia klimatyzacyjnego służący do obniżania i utrzymywania temperatury.
2. Zmniejsz różnicę między temperaturą otoczenia a ustawioną temperaturą, aby kompresor mógł odpocząć i osiągnąć efekt oszczędzania energii.
3. Tryb osuszania: Klimatyzator działa w trybie osuszania przy automatycznie ustawionej niskiej temperaturze i średniej prędkości wentylatora, aby usunąć parę wodną z powietrza.
4. Tryb nawiewu powietrza: odnosi się do trybu cyrkulacji powietrza, gdy klimatyzator pracuje, brudne powietrze w pomieszczeniu jest wyciągane, a powietrze jest wdmuchiwane.
5. Tryb dużej mocy: Niech klimatyzator działa z maksymalną mocą, co zużywa więcej energii elektrycznej niż normalny tryb. Siłą klimatyzatora jest wymuszenie pracy klimatyzatora w stanie maksymalnego obciążenia obciążenia.
6. Tryb grzania: Powietrze w pomieszczeniu jest ogrzewane, aby osiągnąć cel zwiększenia temperatury w pomieszczeniu.

panel sterowania



① WI/Wył
② chłodzenie
③ osuszanie
④ tryb
⑤ tryb
⑥ Temperatura -
⑦ prędkość wentylatora
⑧ Temperatura +
⑨ timing
⑩ duża moc
⑪ Air supply
⑫ Heating
⑬ lamp
⑭ mute

Opis przycisków

1. ◯ Przycisk "Switch"
- Naciśnij przycisk "Switch", aby włączyć klimatyzator z trybu czuwania; naciśnij ponownie, aby przejść do trybu czuwania

2. Klawisz "Mode"
- Naciśnij [Mode], aby przełączać między trybami: "Cooling" (Chłodzenie), "Dehumidifying" (Osuszanie), "Sleeping" (Sen), "Powerful" (Wysoka moc), "Air" (Wentylacja/acja), "Heating" (Ogrzewanie)

3. Klawisz "Wind Speed"
- W trybie hamulca i nawiewu powietrza naciśnij przycisk "Wind Distance", aby zmienić prędkość wentylatora na wysoką, średnią lub niską
- Ten klawisz nie działa w trybach snu i osuszania.

4. ④ Klawisze "+/-"
- W trybie chłodzenia i snu naciśnij klawisz "+/-", aby dostosować ustawioną temperaturę

5. Klawisz "The Sleep"
- Oszczędza energię i zapewnia większy komfort, a tryb uśpienia zmniejsza różnicę między temperaturą otoczenia a ustawioną temperaturą.
- Ułatwia wyłączenie sprężarki i oszczędzanie energii, a tryb uśpienia automatycznie dostosuje prędkość powietrza do minimum w tym samym czasie

6. Klawisz "Time"
- Ten klawisz może być używany na pilocie i panelu wyświetlacza
- Użyj klawisza "+/-", aby ustawić czas wyłączenia timera
- Naciśnij klawisz Timer, aby ustawić timer na otwarcie w okresie czuwania
- Użyj klawisza "+/-", aby ustawić czas włączenia timera

7. ⑦ Przycisk "The Mute" wyłącza powiadomienia dźwiękowe

polecenia głosowe

voice command words

frazy komend	English command words
Włącz/włącz	hello air conditioner / hello xiao y
Wyłącz klimatyzator / zamknij klimatyzator	turn off the air conditioning / close air conditioner
Włącz klimatyzator / otwórz klimatyzator	turn on the air conditioning / open air conditioner
Ustaw temperaturę (16..32) stopni	set temperature (16..32) degrees
Ustaw temperaturę (61..90) stopni [Fahrenheit'a]	set temperature (61..90) degrees [Fahrenheit]
Niska prędkość wiatru	low speed / low wind
Średnia prędkość wiatru	medium range / medium wind
Wysoka prędkość wiatru	high grade / high wind
Tryb chłodzenia	cooling mode / cold mode
Tryb nawiewu	air supply mode
Tryb osuszania	dehumidification mode
Tryb uśpienia	sleep mode
Tryb dużej mocy	robust mode
Tryb ogrzewania	heating mode
Wyłącz światło	light off / turn off the light
Włącz światło	light up / turn on the light
Anuluj timer	cancel timing
Ustaw timer (1..24) godzin	timing (1..24) hours
Anuluj przypomnienie	cancel an appointment
Zarezerwuj na godzinę	book an hour
Zarezerwuj na (2..24) godziny	book for (2..24) hours
Zwiększ temperaturę	turn up the temperature
Zmniejsz temperaturę	lower the temperature
Zwiększ prędkość wiatru	wind speed increase
Zmniejsz prędkość wiatru	wind speed reduction
Wyłącz tryb cichy	turn off silent mode
Włącz tryb cichy	set silent mode
Poprzedni utwór	previous song
Zatrzymaj odtwarzanie	stop playing
Odtwórz muzykę	play music
Następny utwór	next song
Zmniejsz głośność	decrease volume
Zwiększ głośność	increase the volume
Wyłącz sterowanie głosowe	turn off voice control
Włącz sterowanie głosowe	enable voice control
Rozpocznij parowanie	start alignment

Fittings

Numer seryjny	Produkt	Nazwa	Ilość
1		KP022.02	1
2		Adaptery	1
3		Rura odpływowa	1
4		Kanały wylotowe	2
5		Zdalne sterowanie	1
6		Instrukcja obsługi	1
7		Śruba	1
8		Korki ochronne odpływu	1

	Nazwa produktu	klimatyzator przenośny	
	Model produktu	KP022.02	
	Napięcie/częstotliwość znamionowa	DC 12V/24V AC 220V/50Hz	
Parametry zdolności i wydajności	Wydajność chłodzenia	1600W	
	Wydajność chłodzenia	600W	
	Prąd znamionowy	2A	
	Moc znamionowa	490W	
	Maksymalny prąd wejściowy	3A	
	Maksymalna moc wejściowa	600W	
	Maksymalne ciśnienie robocze po stronie ssawnej/po stronie tłocznej	1.5/4.2MPa	
	Maksymalne dopuszczalne ciśnienie po stronie ssawnej/po stronie tłocznej	4.2/4.2MPa	
	Maksymalne ciśnienie robocze wymiennika ciepła	4.5MPa	
	Przepływ powietrza cyrkulacyjnego	220m³/h	
	Czynnik chłodniczy	R410A/150g	
	Kategoria ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	Klasa I	
	Wymiary urządzenia	555x297x325mm	
	Waga netto produktu	14 kg	
	Minimalna powierzchnia pomieszczenia	1m²	

Uwagi dotyczące ochrony

1. Ochrona sprężarki

Minimalny czas na ponowne uruchomienie sprężarki po jej zatrzymaniu wynosi 3 minuty. Nie należy czekać 3 minut przy pierwszym włączeniu zasilania, tak, przed wyłączeniem zasilania Nie trzeba czekać 3 minut, aż zasilanie włączy się ponownie w trybie czuwania. Należy odczekać 3 minuty, aż zasilanie włączy się ponownie po jego włączeniu. Sprężarka powinna pracować przez co najmniej 3 minuty po uruchomieniu. Nawet jeśli warunki wyłączenia są spełnione, sprężarka nie powinna pracować przez 3 minuty bez zatrzymywania, z wyjątkiem wyłączenia.

2. Awarie

Numer seryjny	Nazwa awarii	Kody błędów	Opis awarii	Rozwiązywanie problemów	Ilustracja
Numer seryjny	Błąd temperatury otoczenia wewnętrznego	E1	Czujnik jest na drodze lub zwarcie	Zatrzymanie	Wyświetlanie zapytania


1. Pamięć po wyłączeniu zasilania
2. Tryb czuwania przed wyłączeniem zasilania lub ustawienie funkcji wyłączania timera po włączeniu zasilania, a następnie przejście w tryb czuwania po ponownym włączeniu zasilania.
3. Włącz urządzenie przed wyłączeniem zasilania, a następnie włącz je ponownie zgodnie z oryginalnym trybem, ustawioną temperaturą, prędkością wiatru, jednostką temperatury i silnikiem wody. Można je włączać i wyłączać oraz kontynuować pracę.

Przewodnik instalacji

Po transporcie na duże odległości należy odczekać ponad 30 minut przed pierwszym użyciem.
Zapewnij wystarczającą przestrzeń do odprowadzania ciepła z przodu i z tyłu.


Instalacja

Zainstaluj osłonę wentylatora i kanały chłodnego końca.

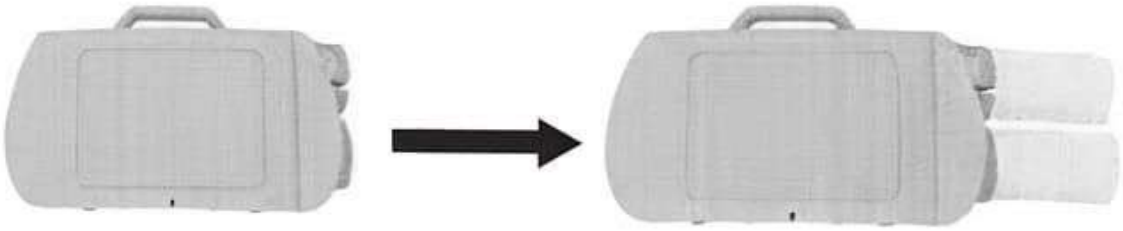

Zainstaluj rurę wlotową (snorkeling).

Zainstaluj osłonę wentylatora i kanały gorącego końca.

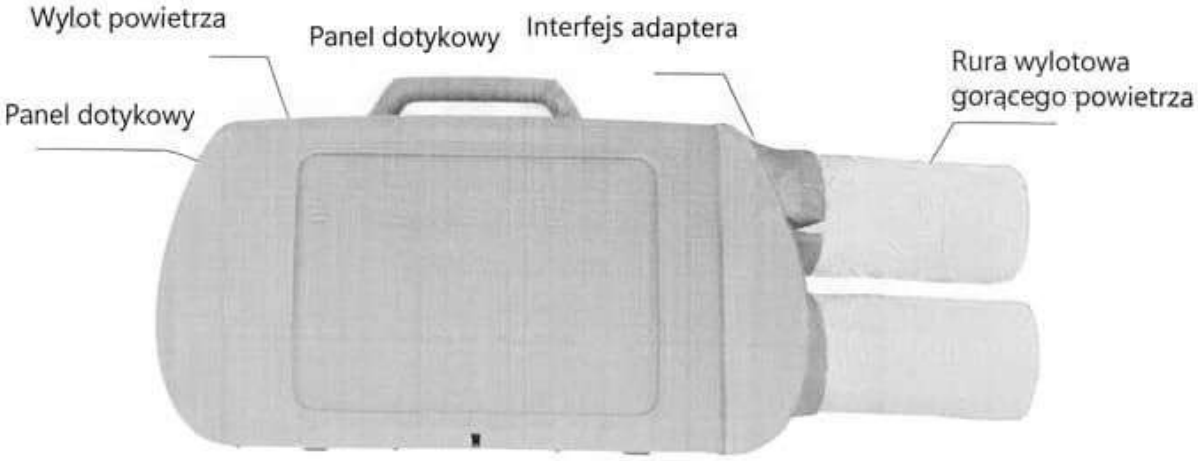

Scenariusze użytkowania

1. Umieść na zewnątrz namiotu i wprowadź zimne powietrze bezpośrednio do namiotu.



2. Umieść wewnątrz namiotu, z otworami wentylacyjnymi ciepłego powietrza i rurami odpływowymi skierowanymi na zewnątrz namiotu.



Sugestia:
Zwróć uwagę na izolację namiotu; jeśli namiot jest słabo izolowany, przykryj go matą izolacyjną.


Zwróć uwagę na uszczelnienie; namiot ma otwory wentylacyjne, proszę je wytrzeć lub zakryć.

Zwróć uwagę na osłonę przeciwsłoneczną; możesz przykryć namiot markizą.

Jeśli namiot jest zbyt duży, aby klimatyzator mógł go schłodzić, dodaj kolejny klimatyzator lub stwórz małe pomieszczenie chłodnicze wewnątrz namiotu.

Zasilanie

KP022.02 :
Napięcie wyjściowe AC 110V-60Hz/220V-50Hz/DC24V

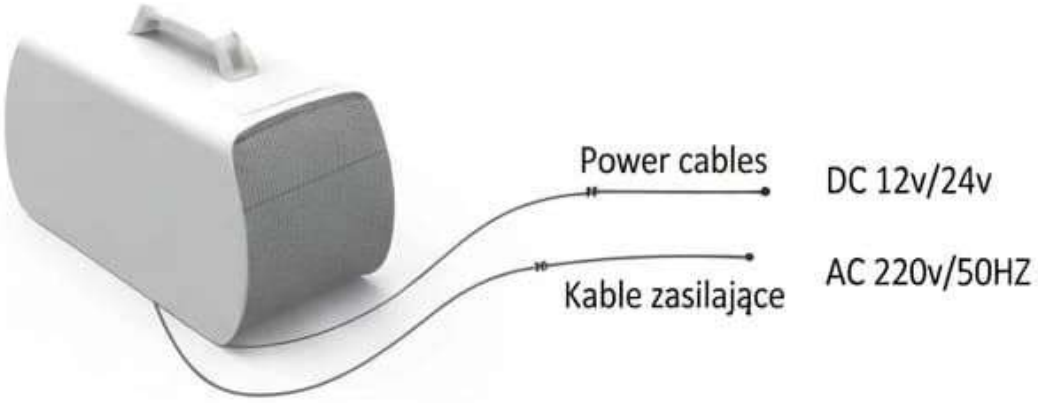

Instrukcje dotyczące konserwacji

- Wyłącz urządzenie przed czyszczeniem lub konserwacją. Odczekaj kilka minut, a następnie odłącz je od gniazdka elektrycznego.
- Aby chronić klimatyzator, należy go utrzymywać w czystości i unikać plam olejowych oraz odkształceń. Jeśli olej przylega do plastiku przez długi czas, plastikowe części mogą się zestarzeć, pęknąć i pęknąć i wydzielać zapach. Dlatego należy go regularnie myć.
- Nigdy nie czyść klimatyzatora wodą, aby zapobiec zmniejszeniu izolacji elektrycznej i rdzewieniu.
- Nigdy nie używaj benzyny, alkoholu ani rozpuszczalników do czyszczenia urządzenia.
- Nigdy nie rozpylaj płynnych środków owadobójczych ani podobnych substancji.

Uwagi dla użytkowników

1. Po zakupie urządzenia, proszę ustawić je w pozycji pionowej na dwie godziny zgodnie z kierunkiem strzałki na kartonie przed włączeniem, a następnie odczekać 5 minut po każdym wyłączeniu przed ponownym włączeniem.
2. Przed użyciem urządzenia, proszę odróżnić wylot zimnego powietrza i wylot gorącego powietrza zgodnie z oznaczeniami na urządzeniu, a wylot powietrza nad oboma końcami jest wylotem powietrza. Poniżej znajduje się wlot powietrza, a wylot powietrza jest surowo zabroniony do blokowania. Wylot gorącego powietrza musi mieć wolną przestrzeń co najmniej 60 cm.
3. Zostaw co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni po obu stronach urządzenia. Zasilanie jest zgodne ze standardem. Można używać gniazdka zasilania prądem zmiennym. Zabrania się dzielenia gniazdka z innymi urządzeniami elektrycznymi w tym samym czasie. Wymagania dotyczące zasilania i napięcia: AC220V/110V.

Rozwiązywanie problemów

- Urządzenie nie chłodzi, proszę sprawdzić, czy wlot i wylot powietrza nie są zablokowane. W przypadku korzystania z kanału powietrznego, sprawdź, czy kanał powietrznego nie jest nadmiernie zgięty lub zatkany, co skutkuje zabezpieczeniem przed przegrzaniem sprężarki. Zalecamy wyłączenie klimatyzatora i włączenie go ponownie po 15 minutach.
- Pilot zdalnego sterowania nie działa:
  1. Nie przekraczaj odległości pilota (32 stopy/10 metrów).
  2. Sprawdź, czy pilot nie jest uszkodzony.
  3. Wymień baterię pilota.
  4. Sparuj pilot zdalnego sterowania.

Po włączeniu zasilania klimatyzatora, użyj 'Hello, little Y', aby wybudzić głos klimatyzatora. Po wybudzeniu powiedz: 'start coding'. Następnie użyj dowolnego przycisku na pilocie. Tak długo, jak długo, jak maszyna zareaguje, jest sparowana, co oznacza, że maszyna otrzymała kluczową instrukcję i parowanie powiodło się, i istnieje limit czaługę pilota, w przeciwnym razie wyjdź z parowania, jeśli nie ma odpowiedzi, powtórz powyższe operacje.

Obsługa konserwacyjna

- Instrukcje czyszczenia

1. Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.
2. Nie używaj chemicznych rozpuszczalników, takich jak benzyna, do czyszczenia.
3. Nie płucz bezpośrednio wodą.
4. Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający.
5. Przetrzyj neutralnym detergentem lub alkoholem na wilgotnej ściereczce, a następnie osusz suchą ściereczką.
6. Delikatnie przechyl urządzenie w dół w kierunku odpływu na 30 minut, aby odpłynąć pozostały kondensat wewnątrz.
7. Zapakuj urządzenie w plastikową torbę i przechowuj w suchym miejscu.

Ważne uwagi dotyczące obsługi klienta

1. Okres gwarancji wynosi 1 rok (12 miesięcy) od daty zakupu.
2. Specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
3. Ten produkt może zostać wycofany z produkcji z powodu braku dostępności komponentów elektronicznych.

Uwagi dla użytkowników

1. Użycie produktu należy instalować ściśle zgodnie z krajowymi specyfikacjami okablowania.

2. Gdy produkt jest używany, w odległości 30 cm od sąsiednich przedmiotów nie powinno być żadnych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na użycie produktu.

3. Gdy produkt jest używany, nie należy go składować z materiałami palnymi, a odległość między nimi powinna wynosić co najmniej 1 metr.

4. Zewnętrzne ciśnienie statyczne urządzenia wynosi od 0 do 30 paskali.

5. Model bezpiecznika to T5A250V, a jego parametry znamionowe lub parametry znamionowe wyłącznika są zgodne.

6. Produkt nie jest odpowiedni do użytku przez dzieci i osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi/intelektualnymi, w przypadku których wymagane jest nadzorowane bezpieczne użytkowanie.

7. Należy dobrze obserwować dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się tym produktem, aby uniknąć wypadków.

8. Produkt jest odpowiedni do użytku na wysokości poniżej 4000 m i nie powinien być umieszczany w pomieszczeniu o powierzchni poniżej 1 metra kwadratowego.

9. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego punkt serwisowy lub podobnego specjalistę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

10. Gdy klimatyzator nie jest używany przez długi czas, należy opróżnić zbiornik na wodę. Podczas opróżniania należy pozostawić urządzenie włączone; gdy woda zostanie prawie spuszczona, przechylić urządzenie w stronę wylotu spustowego, aby wylaczyć pozostałą wodę.

Karta gwarancyjna produktu

Model produktu	Nazwa produktu
Data zakupu	Numer zamówienia
Nazwisko nadawcy	Numer kontaktowy
Adres	